
ご使用前に必ずお読みください

VC-80TX

お知らせサインについて

お知らせサイン


本体の状態を「お知らせサイン」とアラーム音でお知らせします。 プリーツフィルターの掃除音により、アラーム音が聞こえにくい場合があります。

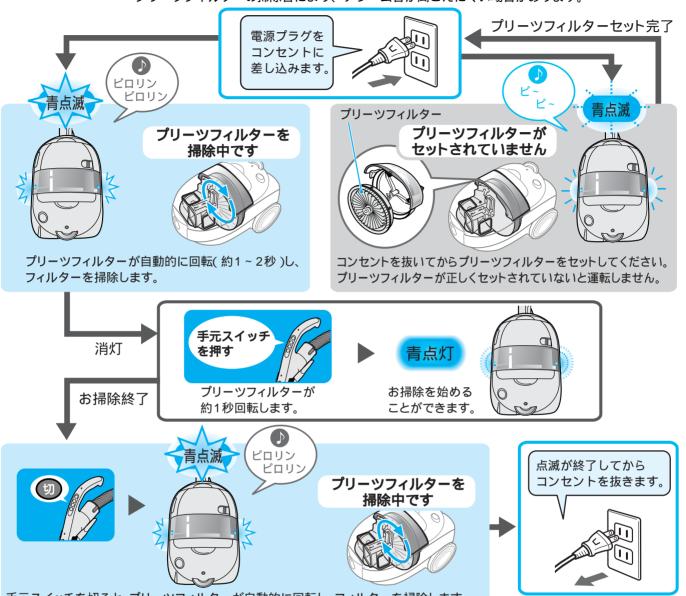

手元スイッチを切ると、プリーツフィルターが自動的に回転し、フィルターを掃除します。

プリーツフィルターの目づまり具合により、プリーツフィルターの回転時間(約4~10秒)と回転方向がかわります。 回転方向により音質がかわりますが故障ではありません。

プリーツフィルターが回転中にのを押すと回転を止めることができます。

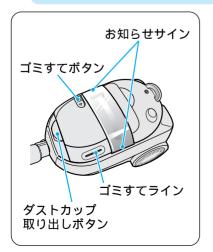

ゴミの捨てかた

お掃除が終わったらこまめにゴミを捨てましょう。ゴミすてラインまでゴミがたまると吸込力が低下します。







本体を立てた状態や持ちはこんでいるときに、ダストカップ取り出しボタンを押さないでください。ダストカップが落ちることがあります。 本体からダストカップをはずすときは、ゴミすてボタンを押さないでください。ゴミがこぼれます。

ご使用前に必ずお読みください

ワンタッチどこでもブラシの使いかた

を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえて、伸縮延長管を前に倒す


そのままグリップを上に引き上げ床ブラシをはずす

床ブラシからはずすと、ブラシ毛部がくるっと前に出てきます。

ブラシ毛部をカチッとなるまで確実にはめる

押しつける



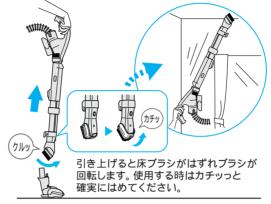



床ブラシは、ボタンを押して 手ではずすこともできます。



ワンタッチどこでもブラシは、 ホースの先端に差し込んでも 使えます。





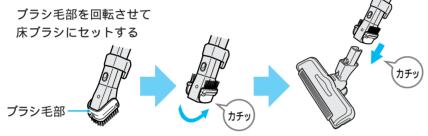

お願り

運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。 無理に延長管を前に倒さないでください。 故障の原因になります。

接続管(ブラシ毛部はのぞく)は水洗いしないでください。

床に強く押しつけないでください。傷をつけることがあります。


床ブラシのお手入れ

週1~2度、お掃除の最後にお手入れしてください。回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

ゴミを取りのぞく

回転部に糸くずや毛・ペット毛などがからみついたときは、はさみで切り、取りのぞく

自動停止装置にからみついたゴミ、車輪のまわりに入ったゴミは、ピンセットで取りのぞく

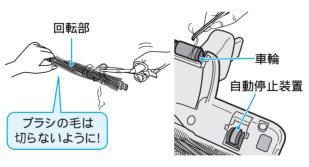

お願り

床ブラシの風路内にゴミがたまっていると、フィルターサインが点滅する場合があります。使い古しの割りばしなどで取りのデリス

りのぞいて ください。 風路 割りばし

ゴミがたまったままお使いになると、車輪が回らず、床、たたみを傷つけ ることがあります。

ワンタッチどこでもブラシのお手入れ

ブラシ毛部は、はずして水洗いできます。 **1** ワンタッチどこでもブラシ(接続管)を持ち、ブラシ毛部をはずす 凹部(穴) ブラシ毛部 洗えます 洗えません

お願い

ブラシ毛部をはずすときは、図のように(、の順)はずしてください。下側からはずすと破損することがあります。

2 水洗いをし、 十分に乾燥させる



3 接続管の凸部とブラシ 毛部の凹部をあわせて、 カチッと音がするまで はめ込む

